


Değerli Üyemiz,

e-VEDO Platformu'na giriş sağlayabilmek adına, uygulama kurulum linklerine aşağıdaki link üzerinden ve ekran görüntüsünde sarı ile işaretlenen alandan erişim sağlayabilirsiniz:

<https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Veri-Depolama-Hizmetleri/e-VEDO/Sayfalar/T-1-Raporlamasi.aspx>

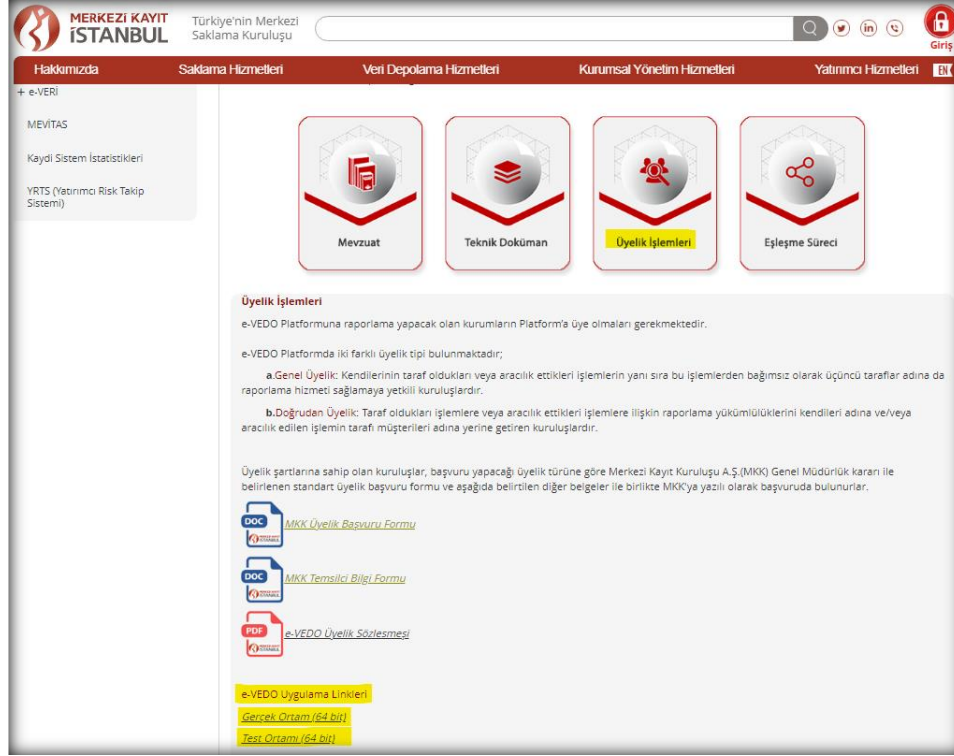

Uygulama kurulum linklerinin indirilmesinin ardından gerçek ve test ortamlarına ilişkin tanımlamaların mutlaka yapılması gerekmektedir.

Bu tanımlamaların yer aldığı duyurulara web sitemizde bulunan Genel Mektup ve Duyurular Sayfası'ndan ulaşabileceğiniz gibi kolay erişiminiz açısından aşağıda da yer almaktadır:

Duyuru- 1447

e-Vedo Raporlamalarına İlişkin Bağlantı Bilgileri

e-VEDO Gerçek ortam:

1) Borsa hatları üzerinden erişim yapacak kurumlar;

- Hosts dosyası tanımlarına “10.74.0.130 evedo.mkk.com.tr” adresini eklemeleri gerekmektedir.
- 10.74.0.130 ip adresine doğru route tanımlarını yapmalıdırlar.
- Üyelerimiz, kendi firewall/güvenlik cihazları üzerinde 443 portuna erişim izni vermelidirler.

2) İnternet üzerinden erişim yapacak kurumlar;

- Erişim sağlayacakları IP adreslerini evedoip@mkk.com.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.
- Kendi güvenlik cihazlarından evedo.mkk.com.tr (185.53.62.130, 185.53.63.130) adresine erişim izni tanımlamaları gerekmektedir.

e-VEDO Beta Ortamı Hk.

1) Borsa Network'u aracılığı ile erişim yapacak kurumlar;

Herhangi bir ip kaydı yapılması için Kuruluşumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Borsa İstanbul'un kendilerine tahsis ettiği ip blokları üzerinden erişim sağlayacak kişilerin host dosyalarına aşağıda yer alan tanımları eklemeleri gerekmektedir:

10.74.0.190 evedobeta.mkk.com.tr

2) İnternet üzerinden erişim yapacak kurumlar;

İlgili kurumlar, erişim yapacakları ip bilgisini evedoip@mkk.com.tr adresine iletmelidirler. Erişimi sağlayacak kişilerin host dosyalarına aşağıdaki tanımları eklemeleri gerekmektedir:

185.53.62.190 evedobeta.mkk.com.tr

Yukarıda yer alan tüm adımlar tamamlandıktan sonra, bağlantıda sorun yaşamanız durumunda evedodestek@mkk.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.